


GUÍA DE MEDICIÓN

ESTORES MARCO DE VENTANA

01.

DETERMINAR EL TIPO DE JUNQUILLO

El estor se coloca en el interior del junquillo de la ventana.

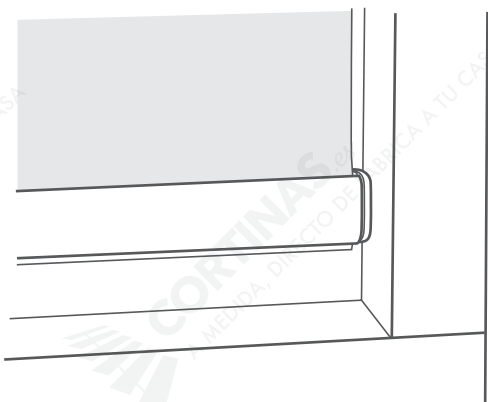


ATENCIÓN

El junquillo debe tener por lo menos 1cm de profundidad hasta el vidrio para poder montar el estor.


TIPOS DE JUNQUILLOS

Existen tres tipos de junquillos de ventana: junquillo cuadrado, junquillo redondo y junquillo biselado.

JUNQUILLO CUADRADO

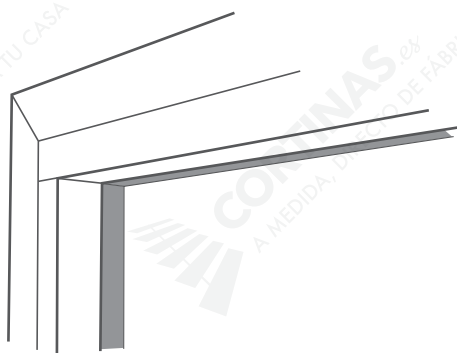


JUNQUILLO REDONDO O BISELADO

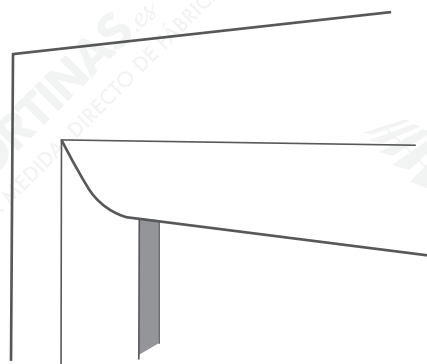

02.

MEDICIÓN CON JUNQUILLO CUADRADO

Debemos tomar las medidas del interior del junquillo. En este caso, la anchura A y B coinciden.

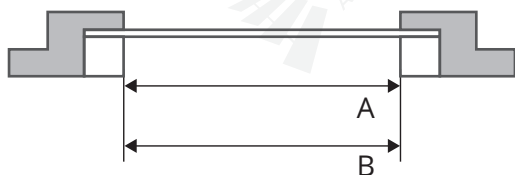

Colocamos el extremo de la cinta métrica en el borde interior izquierdo del junquillo.



LLÁMANOS:
960 038 688




ESCRÍBENOS:
info@cortinas.es




CORTINAS.es
A MEDIDA, DIRECTO DE FÁBRICA A TU CASA

Tomamos la medida exacta hasta el borde interno derecho del junquillo.

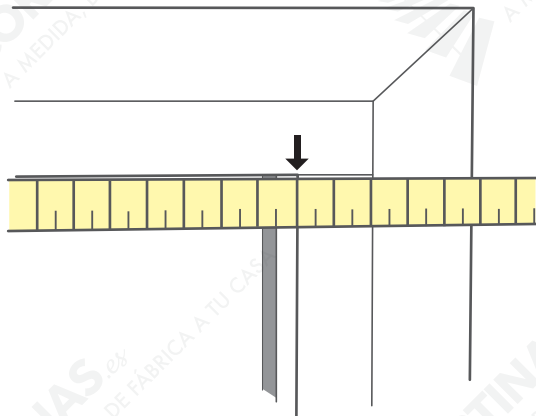


Luego tomamos las medidas verticales desde el extremo inferior interno hasta el extremo superior interno del junquillo.

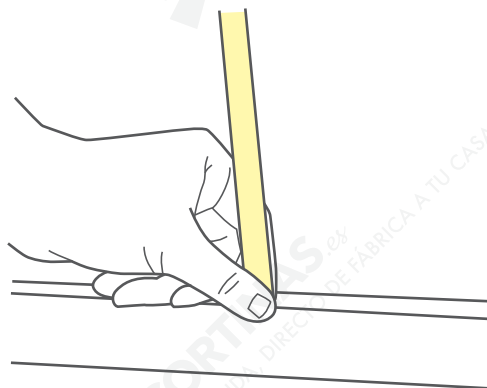


03.

MEDICIÓN CON JUNQUILLO REDONDO O BISELADO


En este caso debemos tomar dos medidas distintas: el ancho interior y el exterior del junquillo.

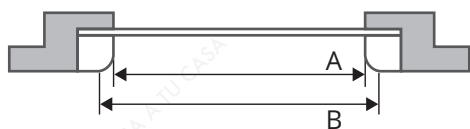

Medición de anchura A

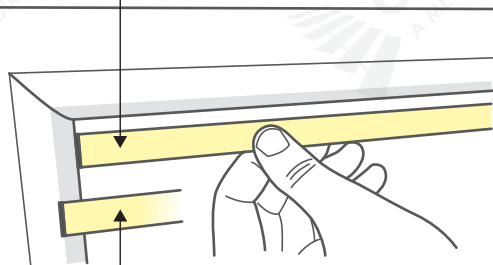


Medición de anchura B

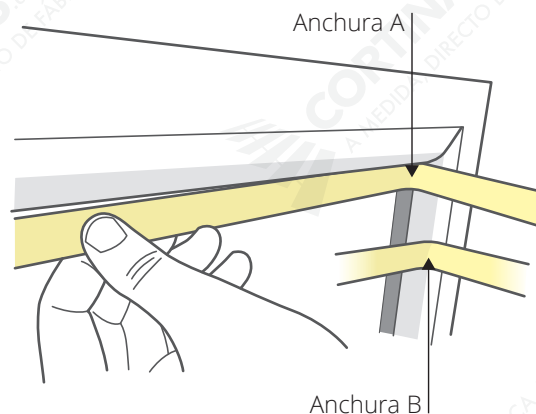

Anchura A

Anchura B

La medida vertical se toma únicamente en la altura exterior del junquillo.

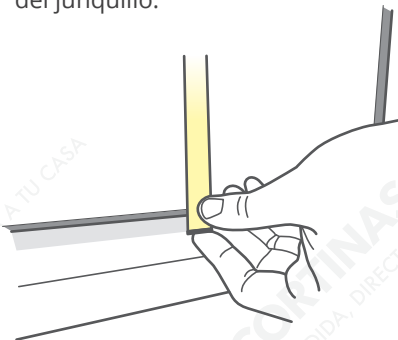

ATENCIÓN


En algunas ventanas, la diferencia entre la medida A y la medida B es superior a 2,5cm. En estos casos poco habituales, no podremos instalar un estor glass.

OTRAS MEDIDAS DE INTERÉS

Medida del cajón



Ancho del perfil guía

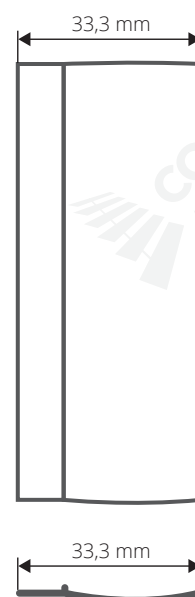

LLÁMANOS:
960 038 688



ESCRÍBENOS:
info@cortinas.es



CORTINAS.es
A MEDIDA, DIRECTO DE FÁBRICA A TU CASA