

GUÍA DE MEDICIÓN


CORTINAS TRADICIONALES

CUANDO YA TIENES UNA BARRA O RIEL DE CORTINA INSTALADOS.

1. CALCULA EL ANCHO DE TU CORTINA


CASO 1: YA TIENES UN RIEL DE CORTINA INSTALADO

Si ya tienes un riel de cortina instalado, el ancho de tu cortina debe ser igual al ancho total de tu riel, tal y como se muestra en la ilustración.

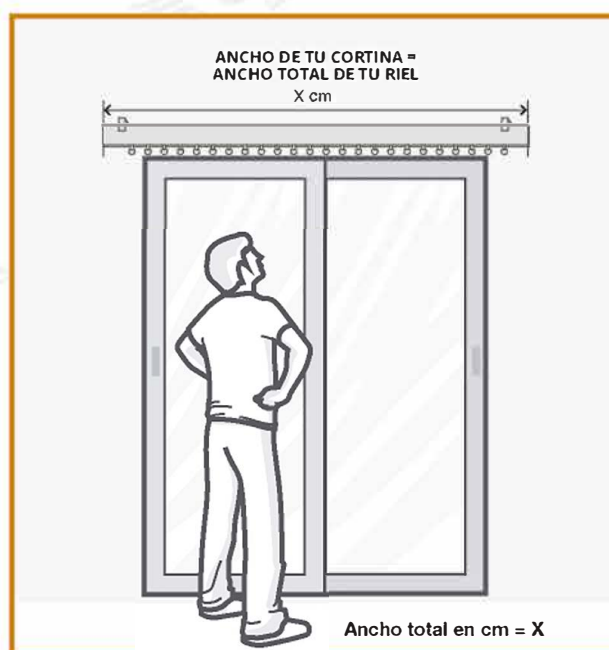

CASO 2: YA TIENES UNA BARRA DE CORTINA INSTALADA

Si ya tienes una barra de cortina instalada, el ancho total de tu cortina debe ser igual al ancho de tu barra de cortina, restando el espacio de los embellecedores que pueda tener en sus extremos, tal y como se muestra en la ilustración.

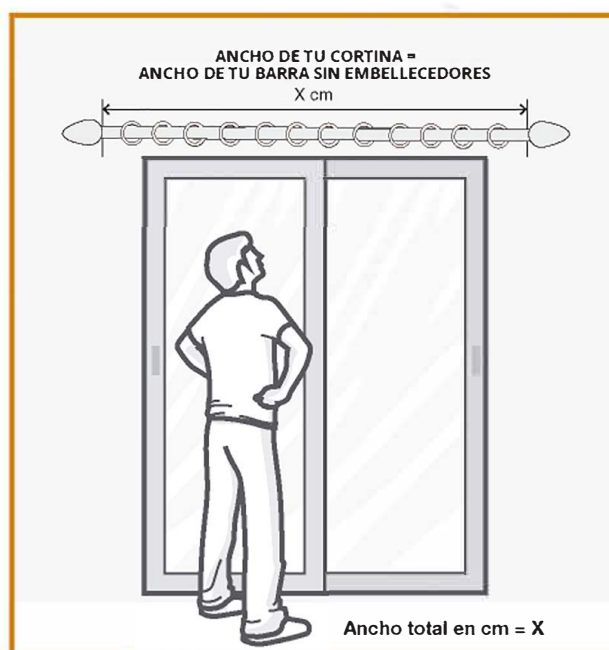

LLÁMANOS:
960 038 688



ESCRÍBENOS:
info@cortinas.es





CORTINAS.es
A MEDIDA, DIRECTO DE FÁBRICA A TU CASA

2. CALCULA EL ALTO DE TU CORTINA

CASO 1: YA TIENES UN RIEL DE CORTINA INSTALADO

A: CORTINA CONFECCIONADA EN ONDA PERFECTA


Mide desde la parte inferior del riel, sin incluir las anillas, hasta donde quieres que llegue tu cortina, tal y como se muestra en la ilustración.

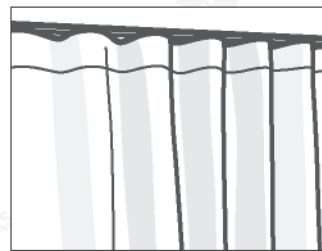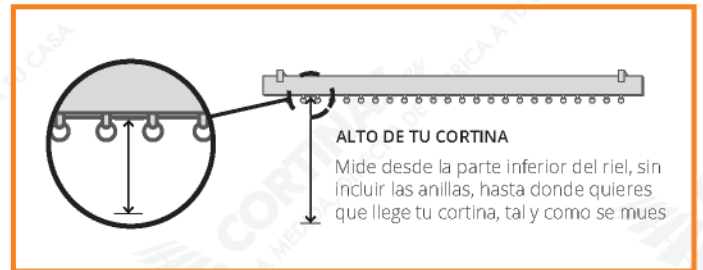


ONDA PERFECTA

B: CORTINA CONFECCIONADA EN TABLAS, FRUNCIDO O TRES PLIEGUES


Mide desde la parte superior del riel hasta donde quieres que llegue la cortina

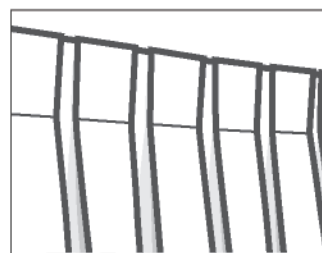

TABLAS

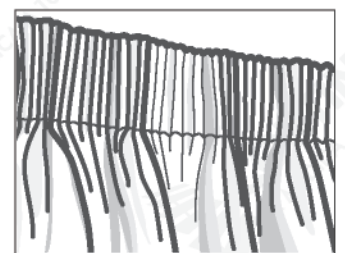

FRUNCIDO

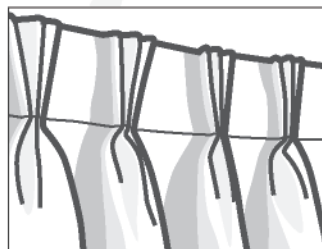

TRES PLIEGUES


CASO 2:

YA TIENES UNA BARRA DE CORTINA INSTALADA


A:

CORTINA CONFECCIONADA EN TABLAS, FRUNCIDO O TRES PLIEGUES


Mide desde la parte inferior de la anilla hasta donde quieres que llegue tu cortina.

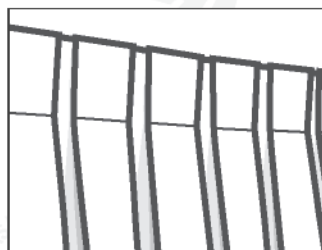

TABLAS

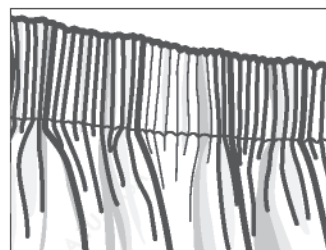

FRUNCIDO

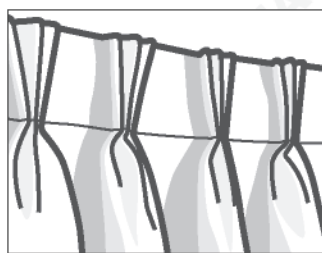

TRES PLIEGUES


B:

CORTINA CONFECCIONADA EN OLLAOS O PRESILLAS

Mide desde la parte superior de la barra hasta donde quieres que llegue tu cortina.



OLLAOS

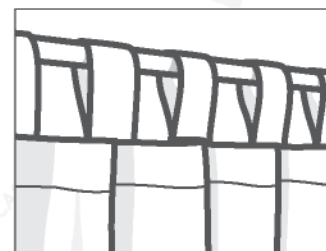

PRESILLAS



LLÁMANOS:
960 038 688



ESCRÍBENOS:
info@cortinas.es



CORTINAS.es
A MEDIDA, DIRECTO DE FÁBRICA A TU CASA